



**Bloom Tube™ Televisor a color de 13 pulgadas
con Control Remoto**

Manual del Propietario

Modelo: BAR320M

La marca Barbie y otras marcas asociadas al igual que su imagen son propiedad de, y se usan bajo la licencia de, Mattel, Inc. ©2007, Mattel, Inc. Todos los Derechos Reservados.

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4-6
FUENTE DE ENERGÍA	6
ENSAMBLE	7
UBICACIÓN DE LOS CONTROLES	8
CONTROL REMOTO	9
CONEXIONES CABLE (CATV) SATÉLITE	10
CONEXIONES EXTERNAS AUDIO/VIDEO	11
CONEXIONES ANTENA	12
CONEXIONES VCR	13
AJUSTE MENÚS TV	14-26
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS	27
INTERFERENCIA EN LA RECEPCIÓN	28
GARANTÍA LIMITADA	29
ESPECIFICACIONES	30

Gracias por adquirir la Televisión a Color “Barbie Bloom Tube” de 13 pulgadas con Control Remoto fabricada por Emerson Radio Corp. Por favor lea este manual antes de operar la unidad para familiarizarse con sus características y para lograr el funcionamiento que le brindará esparcimiento continuo durante muchos años. En caso de necesitar asistencia técnica por favor contacte a servicio a clientes de Ameurop México, S.A. de C.V. al teléfono (01) (55) 55 20 97 89. Guarde este manual para referencias futuras. Visita nuestra página web www.ameurop.com.mx donde podrás encontrar toda nuestra gama de productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO TIENE PARTES A LAS QUE EL USUARIO LES PUEDA DAR SERVICIO. SOLICITE EL SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.

Notas:

- Revise la unidad periódicamente en busca de daños, en caso de encontrar alguno repárela antes de usarla.
- Se recomienda la supervisión de un adulto.



VOLTAJE PELIGROSO:

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ATENCIÓN:

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DE CORTO CIRCUITO NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. PARA EVITAR UN CORTO CIRCUITO, EMPATE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA DEL CONTACTO, INSERTE TOTALMENTE.

Antes de usar la unidad, asegúrese de leer todas las instrucciones de operación con cuidado. Por favor note que las siguientes son precauciones generales y que pueden no referirse a su unidad. Por ejemplo, esta unidad puede no tener la capacidad de conectarse a una antena exterior.

1. **LEA LAS INSTRUCCIONES**
Debe leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de usar el producto.
2. **GUARDE LAS INSTRUCCIONES**
Debe guardar las instrucciones para referencia futura
3. **PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS**
Debe observar todas las advertencias en la unidad y en las instrucciones de operación.
4. **SIGA LAS INSTRUCCIONES**
Debe seguir todas las instrucciones de operación y de uso.
5. **LIMPIEZA**
Desconecte la unidad del contacto en la pared antes de limpiarla. No use productos limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño seco para la limpieza de la unidad.
6. **ADITAMENTOS**
No use aditamentos no recomendados por el fabricante del producto ya que pueden generar riesgos.
7. **AGUA Y HUMEDAD**
No use esta unidad cerca del agua, por ejemplo: cerca de una tina de baño, del lavamanos, del fregadero de la cocina o de una tina para el lavado de ropa, o cerca de una piscina.

8. ACCESORIOS

No coloque esta unidad sobre una carretilla, soporte, trípode, ménsula o mesa inestable. Puede caer y provocar lesiones graves y daños graves a la unidad. Sólo use con una carretilla, soporte, trípode, ménsula o mesa recomendada por el fabricante. Cualquier montaje de la unidad se debe hacer conforme a las instrucciones del fabricante, y debe usar los accesorios para montaje recomendados por el fabricante.

- 8ª. La combinación unidad y carretilla se debe hacer con cuidado. Un paro brusco, la fuerza excesiva y las superficies disparejas pueden hacer que vuelque.



9. VENTILACIÓN

Las ranuras y las aberturas del gabinete en la parte posterior y en el fondo son para ventilación a fin de garantizar el funcionamiento confiable de la unidad y para protegerla de un sobrecalentamiento. No debe bloquear ni tapar dichas aberturas. No las debe bloquear colocando el producto sobre de una cama, un sofá, una alfombra o cualquier otra superficie semejante. La unidad nunca debe colocarse cerca de o sobre un radiador o fuente de calor. La unidad no debe colocarse sobre un mueble integrado como un librero a menos de que cuente con la ventilación apropiada o que se adhiera a las instrucciones del fabricante.

10. FUENTES DE ENERGÍA

Esta unidad sólo debe funcionar con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía con el que cuenta su casa, consulte a su proveedor o a la compañía local. En el caso de productos que funcionan con baterías, o con otra fuente, refiérase a las instrucciones de funcionamiento.

11. PUESTA A TIERRA O POLARIZACIÓN

Esta unidad cuenta con un enchufe polarizado para corriente alterna (tiene una hoja más ancha que la otra). El enchufe sólo entra al contacto en una dirección. Es una medida de seguridad. Si no logra que entre totalmente en el contacto, invierta la posición. Si aún así no entra, solicite a un electricista que le cambie el contacto obsoleto. No elimine el objetivo de seguridad del enchufe polarizado.

12. PROTECCIÓN CABLE DE CORRIENTE

Debe colocar el cable de corriente de tal forma que no exista la posibilidad de que lo pisen o de que algún objeto lo perfora, no coloque nada sobre el cable ni lo presione, preste especial atención al enchufe, el contacto y al punto de donde el cable sale de la unidad.

13. RAYOS

Para proteger su unidad de una tormenta eléctrica, o cuando deja de usarse durante un período prolongado, desconecte la unidad del contacto en la pared y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará que sufra daños provocados por un rayo o por un alza en el suministro de energía.

14. LÍNEAS DE ENERGÍA

La antena exterior no debe colocarse debajo de líneas de energía ni cerca de otros circuitos de suministro de luz o de energía, tampoco en donde pueda caer sobre dichas líneas o circuitos. Cuando instale una antena exterior, debe tener extremo cuidado de no tocar dichas líneas o circuitos de energía ya que podría ser fatal.

15. SOBRECARGA


No sobrecargue los contactos ni las extensiones ya que puede provocar un incendio o un corto circuito.

16. INGRESO DE OBJETOS Y DE LÍQUIDOS

Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos u otras partes que podrían provocar fuego o un corto circuito. Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido en el producto.

17. PUESTA A TIERRA DE LA ANTENA EXTERIOR

Si se conecta una antena exterior a la unidad, asegúrese de aterrizarla para protegerla de alzas en la corriente y de cargas estáticas. Sección 810 de la información relativa a los requisitos para la colocación adecuada de los elementos de una antena exterior.

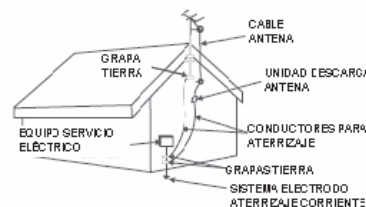

18. SERVICIO

No intente dar servicio a esta unidad ya que abrir o retirar las tapas lo puede exponer a voltaje peligroso o a otros riesgos. Solicite el servicio a personal capacitado.

19. REFACCIONES

Cuando necesite refacciones asegúrese de que el técnico usa aquellas especificadas por el fabricante o que tienen las mismas características que la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar fuego, toques eléctricos y otros riesgos.

20. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Al concluir el servicio o la reparación de la unidad, solicite al técnico que haga una verificación de seguridad para determinar que se encuentra en las condiciones de funcionamiento adecuadas.

21. MONTAJE EN LA PARED O EN EL TECHO

La unidad se debe montar en la pared o en el techo únicamente conforme a las instrucciones del fabricante.

22. DAÑOS QUE REQUIEREN SERVICIO

En caso de presentarse cualquiera de las condiciones siguientes, desconecte la unidad y solicite el servicio de personal calificado:

- Cuando el cable o el enchufe de corriente se dañe.
- Se ha derramado líquido sobre la unidad, o se ha introducido algún objeto a su interior.
- La unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- La unidad no funciona normalmente siguiendo las instrucciones. Sólo ajuste los controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que cualquier otro tipo de ajuste de controles puede resultar en daños que con frecuencia requerirán de mayor trabajo por parte del técnico para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
- Se ha dejado caer la unidad o se ha dañado el gabinete.
- La unidad presenta un cambio notable en su funcionamiento; esto indica la necesidad de un servicio.

23. CALOR

La unidad se debe colocar alejada de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, calentadores o cualquier otro producto (inclusive bocinas) que generen calor.

ADVERTENCIA:

Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o alteraciones que se realicen al equipo pueden provocar interferencia dañina a menos que dichas modificaciones estén aprobadas de manera expresa en el manual de instrucciones. El usuario puede perder el poder para operar este equipo en caso de que se realice algún cambio o modificación no autorizada.

ADVERTENCIA


USE LA UNIDAD BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO DEBIDO A LA LONGITUD DEL CABLE.

Esta unidad cuenta con un cable de corriente AC largo o con otro cable largo por lo que es fácil tropezar con él o jalarlo provocando una lesión. Asegúrese de que esté acomodado de tal manera que no cuelgue de la superficie de un mueble, etc., ya que un niño lo podría jalar o bien una persona podría accidentalmente tropezar con el cable.


FUENTES DE ENERGÍA

Inserte el enchufe del cable de corriente AC (con las dos hojas) a un contacto conveniente de 120Vca 60Hz


Nota: El cable incluido con la unidad está polarizado para ayudar a minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. En caso de que no entre en el contacto, no lime ni corte la hoja ancha. Es responsabilidad del usuario hacer que un electricista cambie el contacto obsoleto.

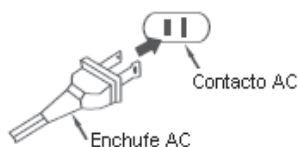

ENSAMBLE

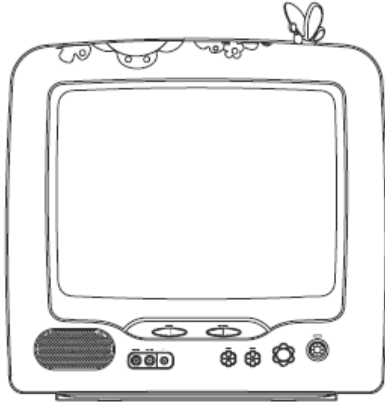

El televisor tiene la apariencia que se muestra a la izquierda cuando se saca de la caja.

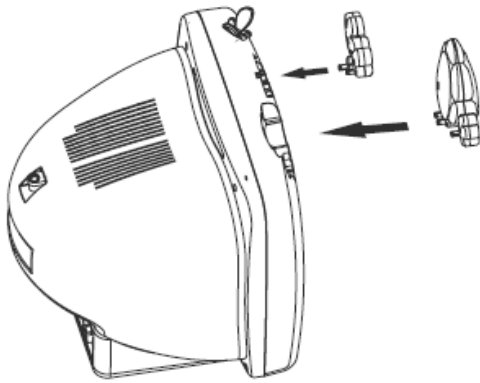

Encontrará dos accesorios: una flor grande y 3 flores pequeñas.


El conjunto de las 3 flores tiene dos patas largas para colocarse en las ranuras que se encuentran en la parte superior del televisor.

La flor grande tiene tres patas largas para colocarse en las ranuras que se encuentran en la parte superior del televisor. Por favor, vea la imagen de la página siguiente en la que aparecen las flores ya colocadas en el televisor.

La colocación de las flores es semi-permanente, pues puede retirarlas en caso de tener que mover la unidad.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

FRENTE

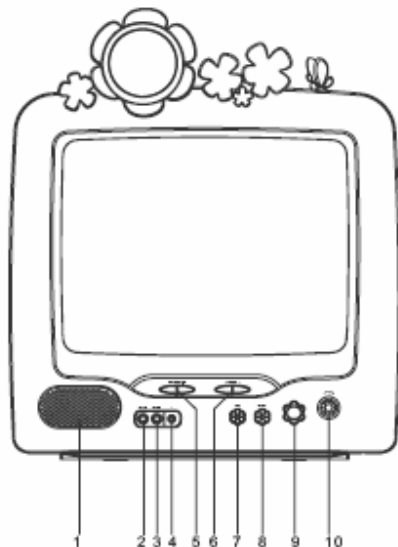

9. **Sensor Control Remoto** – Este receptor recibe la señal de su control remoto. No lo bloquee.
10. **Botón Encendido (Power)** - Use este botón para encender y para apagar su TV.

1. BOCINA

2. **Enchufe VIDEO IN** – Use este enchufe para recibir la señal de video de otro componente A/V (AV2).

3. **Enchufe AUDIO IN** - Use este enchufe para recibir una señal de audio de otro componente A/V (AV2).

4. **Enchufe PARA AUDIFONOS (EARPHONE)** – Conecte un audífono/diadema opcional (no incluido) para escuchar individualmente.


5. **Botones DE VOLUMEN ABAJO/ARRIBA - VOLUME DOWN(-)/UP(+)** – Use estos botones para cambiar el volumen de su TV, para activar selecciones en el sistema menú, o para cambiar los ajustes de audio y video.

6. **Botones CANAL ABAJO/ ARRIBA - CHANNEL DOWN (▼)/UP(▲)** – Use estos botones para cambiar los canales de su TV, o para seleccionar elementos en el sistema menú.

7. Botón TV/AV

8. **Botón Menú** – Use este botón para activar o desactivar el sistema menú de su TV.

PARTE POSTERIOR


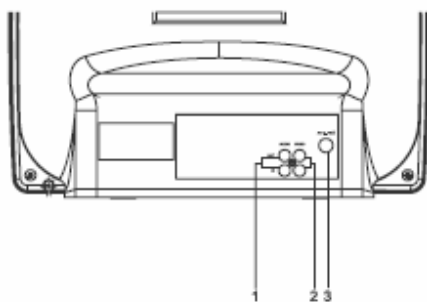


1 **Enchufe AUDIO IN Y AUDIO OUT** – Use este enchufe para recibir una señal de audio de otro componente A/V (AV1).

2 **Enchufe VIDEO IN Y VIDEO OUT** - Use este enchufe para recibir la señal de video de otro componente A/V (AV1).

3 **Enchufe VHF/UHF** – Conecte el cable de una antena VHF/UHF, CATV, VCR, satélite, etc. El botón AV debe estar en TV/CATV.


CONTROL REMOTO

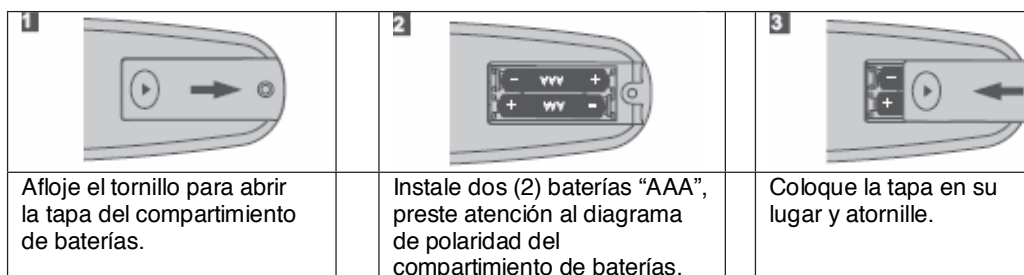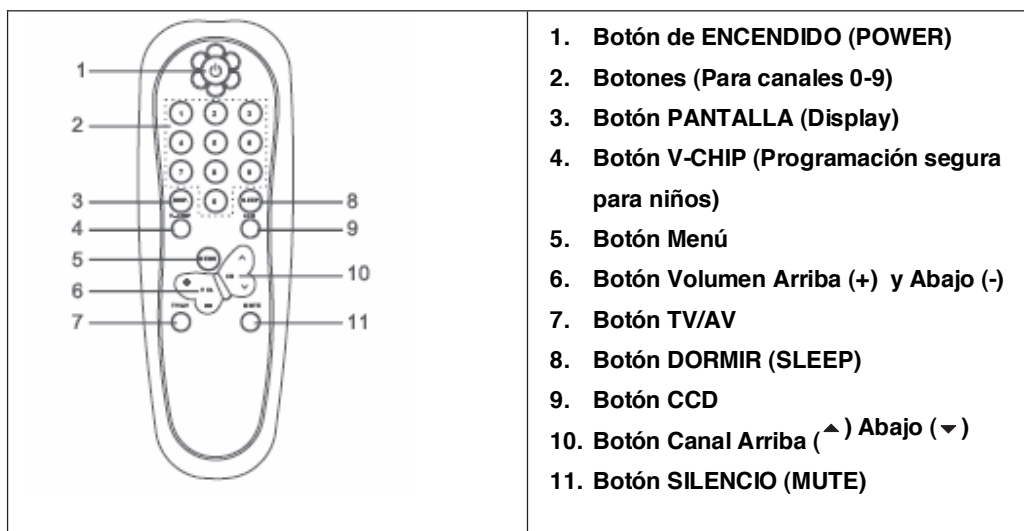

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

Siga estas medidas de precaución cuando use baterías en esta unidad.

1. Sólo use el tamaño y el tipo de batería especificado.
2. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instala las baterías conforme a las indicaciones dentro del compartimiento. Si invierte la polaridad puede dañar la unidad.
3. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón zinc) o recargables (níquel cadmio), tampoco baterías nuevas con baterías desgastadas.
4. Si no va a usar la unidad durante un tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños por un posible derrame de las baterías.
5. No intente recargar baterías que no son recargables; se pueden sobrecalentar y pueden fracturarse. (Siga las instrucciones del fabricante de las baterías).

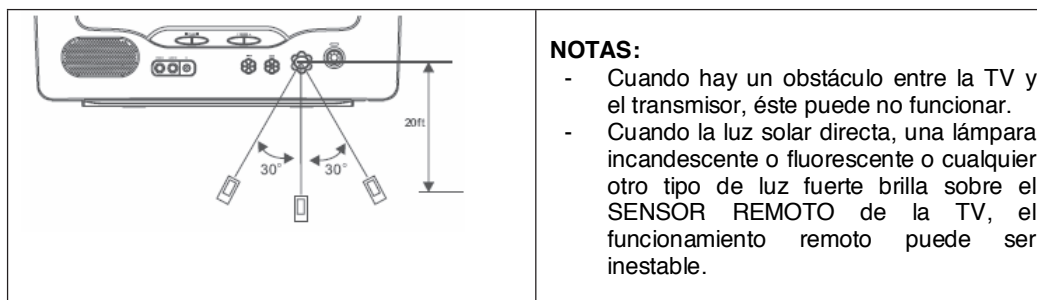


CONEXIONES CABLE (CATV)/SATÉLITE

Este televisor cuenta con un amplio rango de sintonía y puede sintonizar la mayor parte de los canales sin usar un convertidor de TV por cable. Algunos proveedores de televisión por cable ofrecen canales Premium de paga cuya señal está codificada. La decodificación de estas señales requiere de un decodificador que por lo general suministra la compañía.


PARA SUSCRIPTORES DEL SERVICIO BÁSICO DE CABLE

Para el servicio básico de cable que no requiere de un convertidor/decodificador, conecte el cable coaxial CATV 75 Ohm al enchufe VHF/UHF en la parte posterior del televisor.

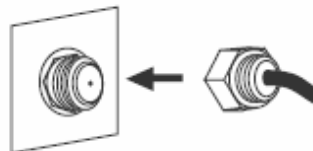


PARA SUSCRIPTORES DE UN SERVICIO DE CABLE CODIFICADO O UN SATÉLITE

Si se suscribe a un servicio de satélite o de TV por cable que requiera de un convertidor/decodificador, conecte el cable coaxial de entrada de 75 Ohm al convertidor/decodificador. Use otro cable de 75 ohm para conectar desde la salida del convertidor/decodificador a la salida del enchufe de la antena del televisor. Haga las conexiones como se muestra abajo. Ajuste la TV/VCR al canal de salida del convertidor/decodificador (generalmente 3 o 4) y use el convertidor/decodificador para seleccionar los canales.

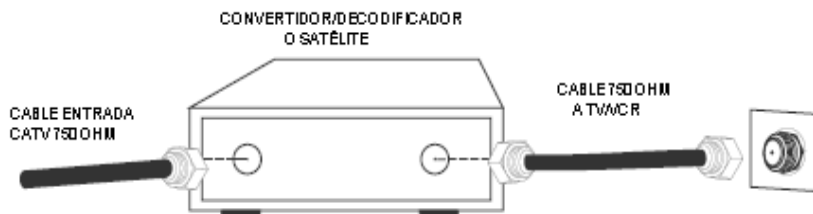

PARA SUSCRIPTORES DE UN SERVICIO BÁSICO DE TV POR CABLE CON CANALES PREMIUM CODIFICADOS

Si se suscribe a un servicio de satélite o de TV por cable en el que los canales básicos no están codificados y los canales Premium requieren de un convertidor/decodificador, puede requerir usar un divisor de señal y un interruptor A/B (que proporciona la compañía de cable o que puede adquirir en una tienda de electrónica). Conecte como se muestra abajo. Con el interruptor en la posición "B", puede sintonizar los canales no codificados directamente en su televisor. Con el interruptor en la posición "A", sintonice su TV en la salida del convertidor/decodificador (generalmente el canal 3 o 4) y use el convertidor/decodificador para sintonizar los canales codificados.

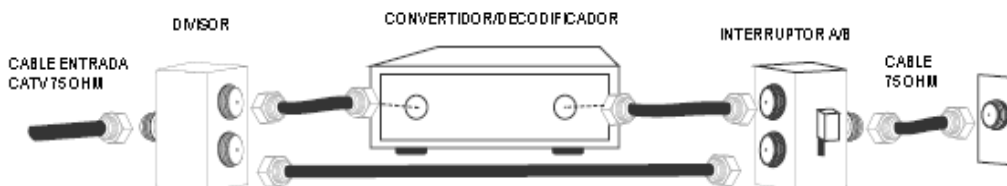

Preguntas frecuentes:

Conecté mi cable, pero no puedo pasar del canal 69.


Asegúrese de que la opción AIR/CABLE esté en CABLE, vea la página 17. También asegúrese de que su compañía de cable transmita canales dentro del rango de su búsqueda.

CONEXIONES AUDIO/VIDEO EXTERNO

Cuando ve un programa grabado en otra fuente (VCR, cámara de video, DVD, etc.), puede usar los enchufes de entrada AUDIO/VIDEO ubicados al frente del televisor (AV2).

Conecte los enchufes de salida Audio/Video de la unidad externa a los enchufes de entrada de audio y de video del televisor.

Para tener acceso a la unidad conectada a estos enchufes, oprima el botón TV/AV y aparecerá AV en la pantalla. Para volver a la recepción normal de TV, sólo vuelva a oprimir el botón TV/AV.

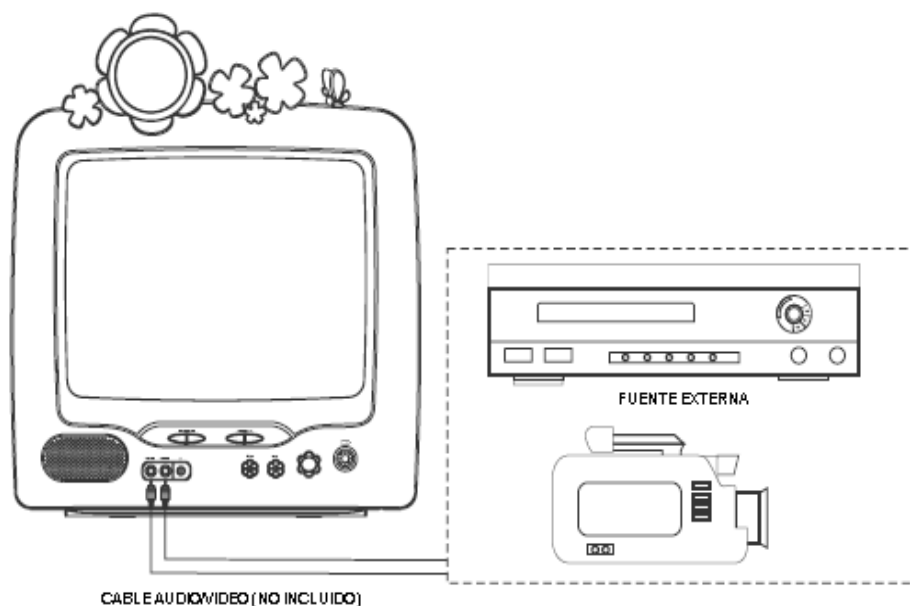

PREGUNTAS FRECUENTES:


¿Cómo veo la unidad conectada a los enchufes de entrada Audio/Video?

Oprima el botón TV/AV, aparece AV en la pantalla, encienda la fuente externa.

CONEXIONES ANTENA

CONEXIÓN DE LA ANTENA DE VARILLA (NO INCLUIDA)

Inserte la Antena de Varilla sobre la parte superior del gabinete y conecte el otro extremo al enchufe de la antena como se muestra abajo.



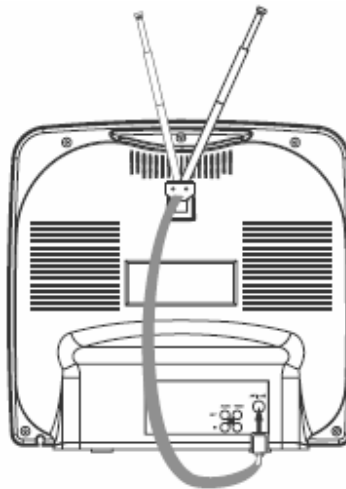


NO SE INCLUYE LA ANTENA DE VARILLA NI EL ADAPTADOR

CONEXIONES ANTENA EXTERIOR


CONEXIÓN ANTENA EXTERIOR VHF/UHF (ANTENA NO INCLUIDA)

Siga las instrucciones para el tipo de sistema de antena que desea usar. Si usa cable o satélite consulte la página 8.

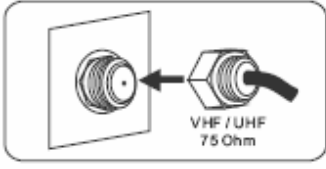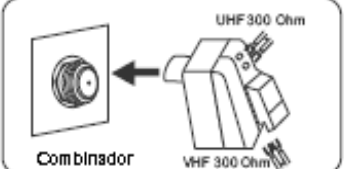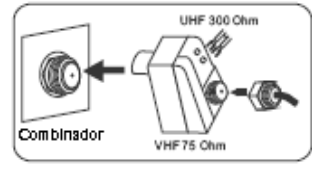
Combinación Antena VHF/UHF (Cable 75 Ohm simple o alambre doble de 300 Ohm)	Combinación Antena VHF / UHF (alambres VHF y UHF separados de 300 ohm)	Antenas separadas VHF/UHF
		
<p>Conecte el cable 75 Ohm de la antena combinada VHF/UHF al enchufe de la antena.</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p>Si su antena combinada es de un alambre doble de 300 Ohm, use un transformador de 300 a 75 Ohm</p> <p style="text-align: center;">(NO INCLUIDO)</p>	<p>Conecte el alambre doble a un combinador</p> <p style="text-align: center;">(NO INCLUIDO)</p> <p>Conecte el alambre doble a un transformador 300 a 75 Ohm</p> <p style="text-align: center;">(NO INCLUIDO)</p> <p>Conecte el combinador al enchufe de la antena.</p>	<p>Conecte el cable 75 ohm de la antena VHF y el alambre doble de la antena UHF a un combinador</p> <p style="text-align: center;">(NO INCLUIDO)</p> <p>Conecte el combinador al enchufe de la antena.</p> <p>NOTA: Si su antena VHF es de cable doble use un transformador 300 - 75 Ohm, y después conecte al combinador.</p>

CONEXIONES VCR

Siga las instrucciones siguientes para conectar una VCR a su televisor usando un cable coaxial 75 Ohm (CABLES NO INCLUIDOS).

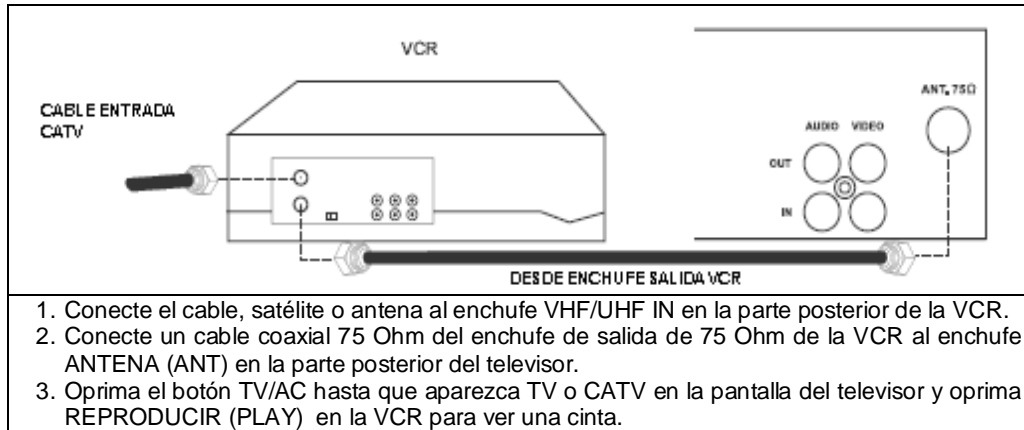

Siga las instrucciones siguientes para conectar una VCR a su televisor usando cables AUDIO/VIDEO (CABLES NO INCLUIDOS).

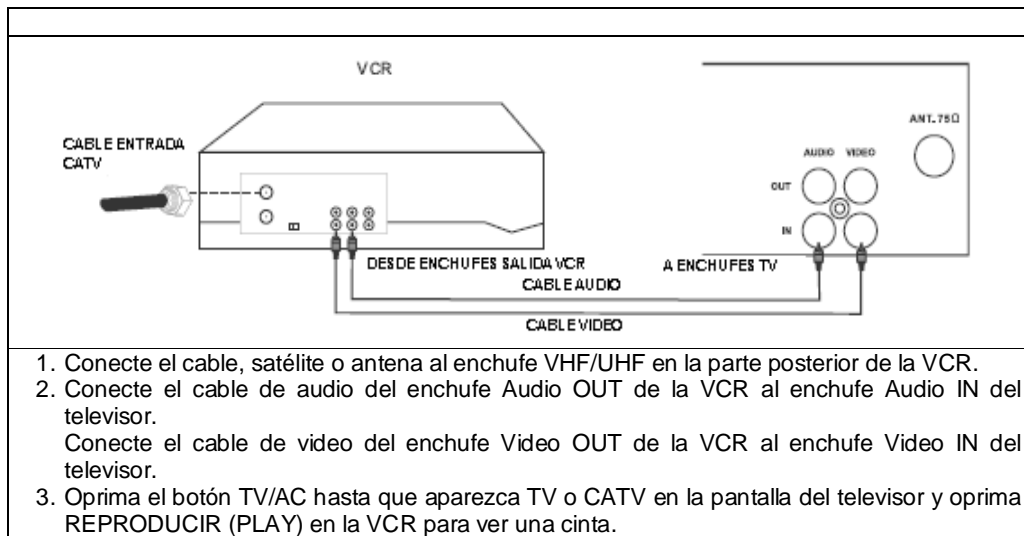


NOTA:

Las anteriores son instrucciones básicas para la conexión; para instrucciones detalladas para la conexión de unidades externas, consulte el manual del propietario de la unidad externa.


AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR

ENCIENDA EL TELEVISOR

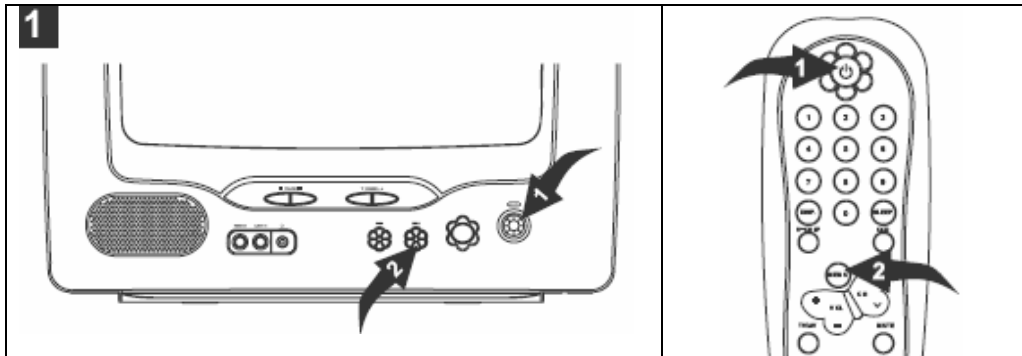

1. Oprima el botón ENCENDIDO (POWER) ❶ para encender el televisor o EN ESPERA (Standby).


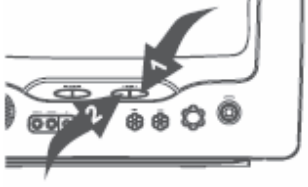
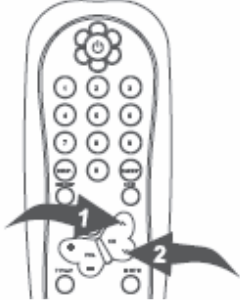
AJUSTE DEL MENÚ DEL TELEVISOR

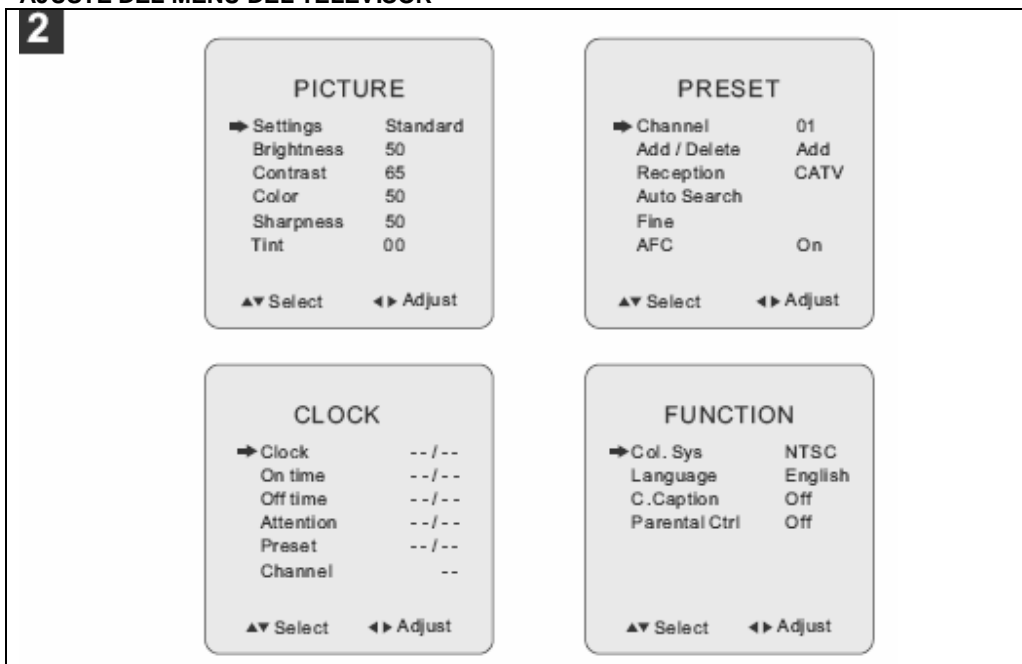


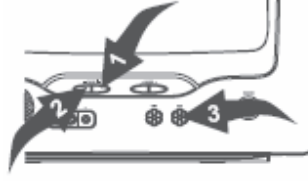
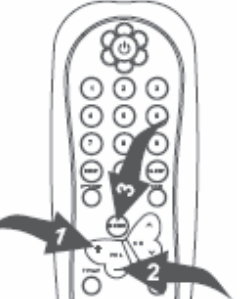
2. Puede oprimir los botón MENU ❷ del control remoto o el botón MENU ❷ del televisor para ajustar **IMAGEN (PICTURE)**, **PREESTABLECIDO (PRESET)**, **RELOJ (CLOCK)** o **FUNCION (FUNCTION)** de acuerdo al menú que aparece en la pantalla.

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)


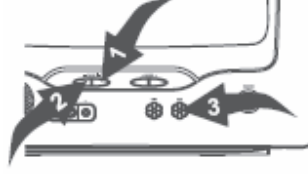
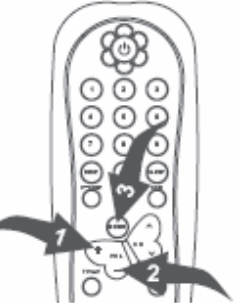
AJUSTE DEL MENÚ PICTURE (IMAGEN)

<p>1</p> 		
<p>1. Oprima el botón Canal Arriba ❶ o Canal Abajo ❷ para seleccionar el elemento CONFIGURACIONES (Settings), BRILLO (Brightness), CONTRASTE (Contrast), (Color), NITIDEZ (Sharpness) o TINTE (Tint).</p>		

SELECCIÓN DEL AJUSTE DE LA IMAGEN

<p>2</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar entre ESTANDAR (Standard), NATURAL (Nature), SUAVIDAD (Mild), VIVIDO (Vivid) o PERSONALIZAR (Custom). 2. Oprima el botón MENU ❸ para entrar y regresar a CONFIGURACION DE IMAGEN (Picture Setting).</p>		


SELECCIÓN DE LA BRILLANTEZ


<p>3</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste (0-100). 2. Oprima el botón MENU ❸ para entrar y regresar a CONFIGURACION DE IMAGEN (Picture Setting).</p>		


AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

SELECCIÓN DEL CONTRASTE

4



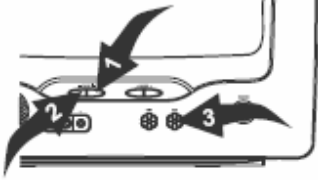

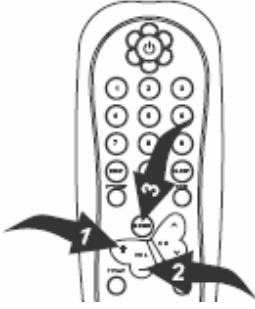
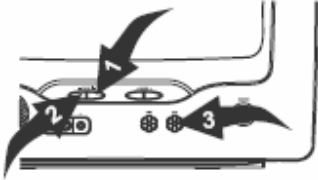



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste (0-100).
2. Oprima el botón MENU ❸ para entrar y regresar a CONFIGURACION DE IMAGEN (Picture Setting).

SELECCIÓN DEL COLOR

5



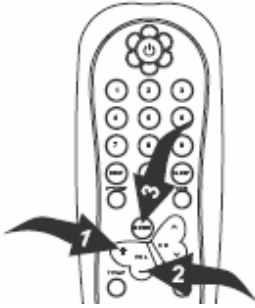


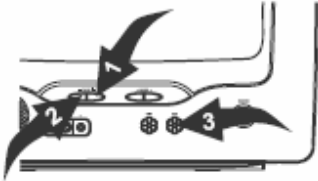



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste (0-100).
2. Oprima el botón MENU ❸ para entrar y regresar a CONFIGURACION DE IMAGEN (Picture Setting).

SELECCIÓN DE LA NITIDEZ

6







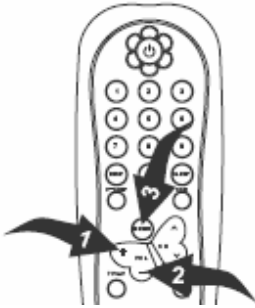


1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste (0-100).
2. Oprima el botón MENU ❸ para entrar y regresar a CONFIGURACION DE IMAGEN (Picture Setting).

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

SELECCIÓN DEL TINTE



7

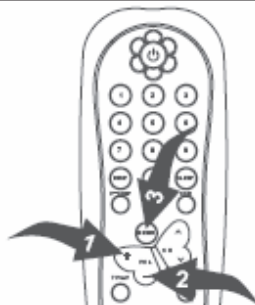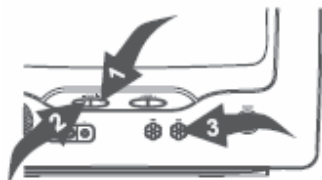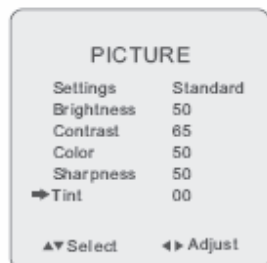

1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste (-50- +50).
2. Oprima el botón MENU ❸ para entrar y regresar a CONFIGURACION DE IMAGEN (Picture Setting).

SELECCIÓN DE CANAL

1

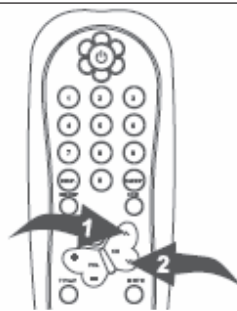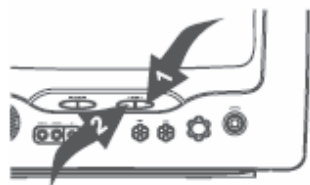

1. Oprima el botón Canal Arriba ❶ o Canal Abajo ❷ para seleccionar el elemento **CANAL (Channel)**, **AGREGAR/BORRAR (Add/Delete)**, **RECEPCION (Reception)**, **AUTO BUSQUEDA (Auto Search)**, Fine o AFC.


Esta unidad cuenta con memoria de canales que permite pasar hacia arriba o hacia abajo al siguiente canal guardado en la memoria, omitiendo los canales que no desea.


Antes de seleccionar los canales, éstos se deben programar en la memoria de la unidad. Además de los canales normales VHF/UHF (2-69), esta unidad puede recibir hasta 125 canales de TV.


AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

SELECCIÓN DE CANAL

2



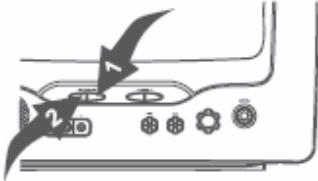

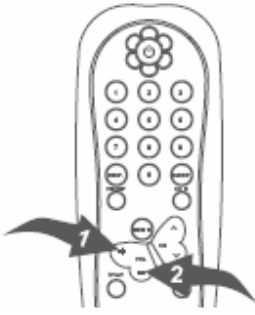
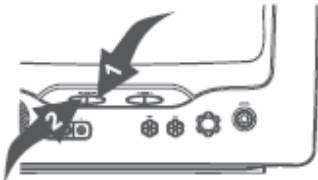



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste.

SELECCIÓN AGREGAR/BORRAR (ADD/DELETE)

3



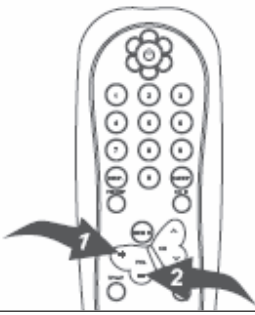


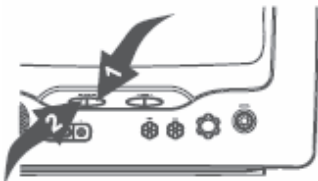



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar **BORRAR (Delete)** o **AGREGAR (Add)**.

AJUSTE DE LA RECEPCIÓN

4





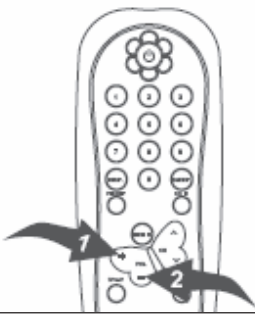


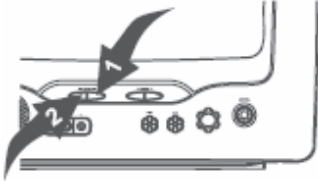
1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar **CATV** (TV por Cable) o **Aire** (Canales VHF/UHF).


AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

SELECCIÓN DE AUTO BUSQUEDA (AUTO SEARCH)

5



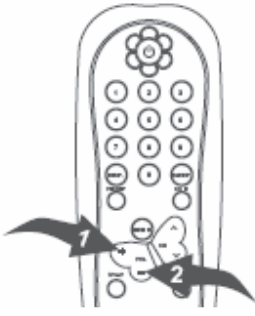


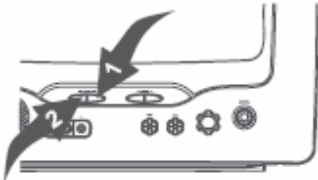



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para iniciar la Búsqueda Automática y la unidad automáticamente recorrerá todos los canales y guardará los canales activos en la memoria.

SELECCIÓN DE FINE

6



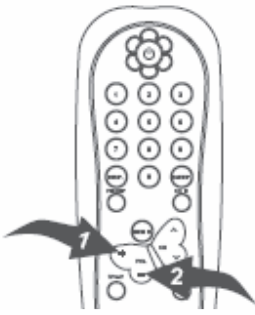


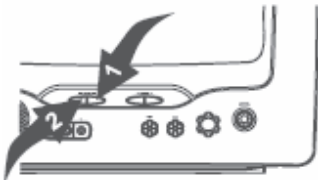



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el ajuste (-50 ~.50)

SELECCIÓN DE AFC

7




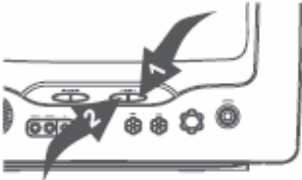
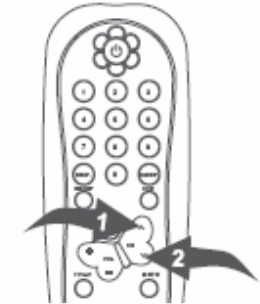


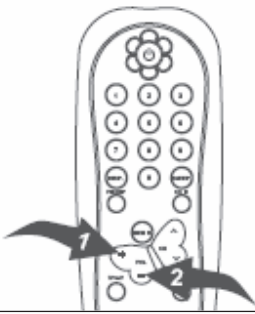


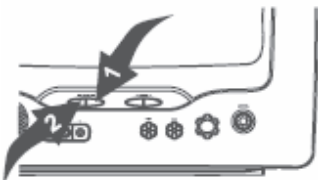
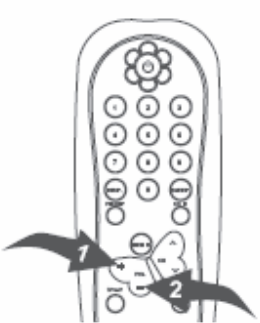
1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar entre **On** y **Off**.

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)


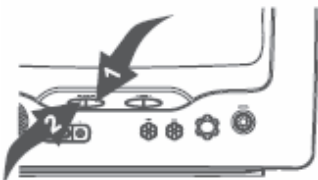
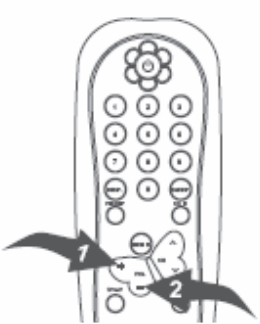
SELECCIÓN DEL MENÚ RELOJ (CLOCK)

<p>1</p>  <p>CLOCK</p> <p>→ Clock --/--</p> <p>On time --/--</p> <p>Off time --/--</p> <p>Attention --/--</p> <p>Preset --/--</p> <p>Channel --</p> <p>▲▼ Select ◀▶ Adjust</p>		
<p>1. Oprima el botón Canal Arriba ❶ o Canal Abajo ❷ para seleccionar el elemento RELOJ (Clock), PONER HORA (On Time), APAGAR HORA (Off Time), ATENCIÓN (Attention), PREESTABLECER (Preset) o CANAL (Channel).</p>		

AJUSTE DE LA HORA




<p>2</p>  <p>CLOCK</p> <p>→ Clock --/--</p> <p>On time --/--</p> <p>Off time --/--</p> <p>Attention --/--</p> <p>Preset --/--</p> <p>Channel --</p> <p>▲▼ Select ◀▶ Adjust</p>		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ para ajustar los minutos y el botón Volumen Abajo ❷ para las horas.</p>		

SELECCIÓN DE PONER HORA (ON TIME)


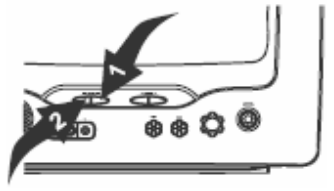
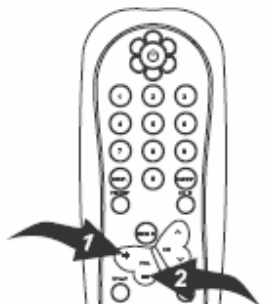
<p>3</p>  <p>CLOCK</p> <p>Clock --/--</p> <p>→ On time --/--</p> <p>Off time --/--</p> <p>Attention --/--</p> <p>Preset --/--</p> <p>Channel --</p> <p>▲▼ Select ◀▶ Adjust</p>		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ para ajustar los minutos y el botón Volumen Abajo ❷ para las horas.</p>		

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

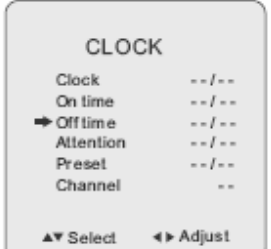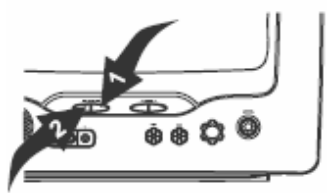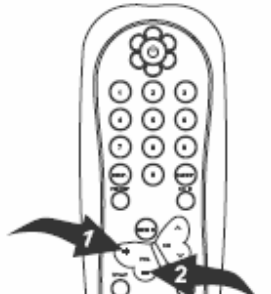


AJUSTE DE APAGAR HORA (OFF TIME)

<p>4</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ para ajustar los minutos y el botón Volumen Abajo ❷ para las horas.</p>		

AJUSTE DE ATENCION (ATTENTION)

<p>5</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ para ajustar los minutos y el botón Volumen Abajo ❷ para las horas.</p> <p>Nota: Esta función es una llamada de atención. Cuando se llega a la hora seleccionada, "ATENCIÓN" ("Attention") parpadea en la pantalla, puede presionar cualquier botón para detener el parpadeo o éste se detendrá pasado un minuto.</p>		


AJUSTE DE PRESET

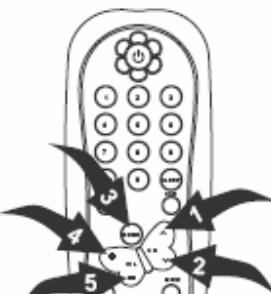
<p>6</p> 		
<ol style="list-style-type: none"> Oprima el botón MENU ❸ tres veces; aparecerá el menú RELOJ (CLOCK). Oprima el botón Canal arriba Arriba ❶ o Canal Abajo ❷ hasta seleccionar PREESTABLECER (preset). Oprima el botón Volumen Arriba ❹ para ajustar los minutos y el botón Volumen Abajo ❺ para ajustar la hora en que desea que cambie el canal. 		


AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

AJUSTE DEL CANAL

7



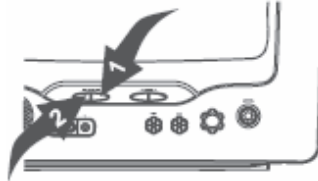


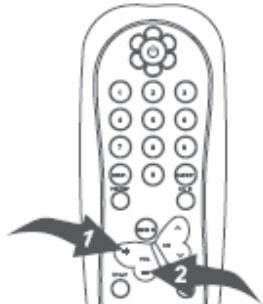



1. Oprima el botón Volumen Arriba ❶ o Volumen Abajo ❷ para seleccionar el canal al que desea cambiar.

AJUSTE DEL CANAL

1

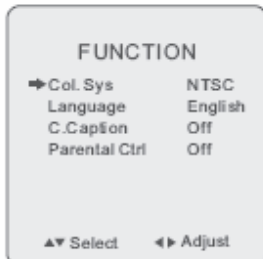

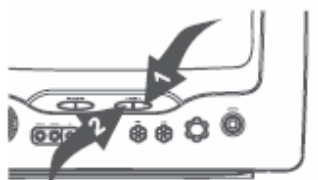


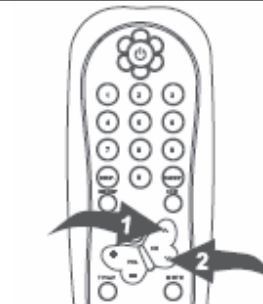

1. Oprima el botón Canal Arriba ❶ o Canal Abajo ❷ para seleccionar el elemento **Col. Sys**, **IDIOMA (Language)**, **Closed Caption**, o **CONTROL PARENTAL (Parental ctrl.)**.

EL SISTEMA DE COLOR


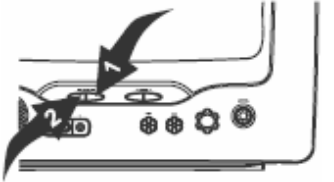

2

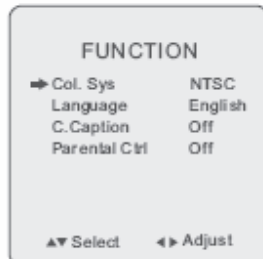




El sistema de color es NTSC

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)


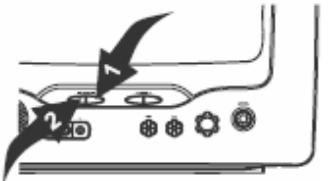
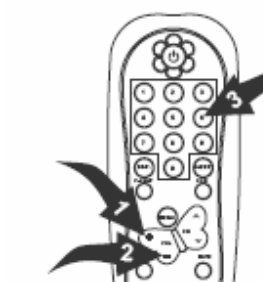
AJUSTE DE LENGUAJE (LANGUAGE)

<p>3</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba 1 o Volumen Abajo 2 para seleccionar entre Español (Spanish) Inglés (English) o Francés (French)</p>		

AJUSTE DE CLOSED CAPTION

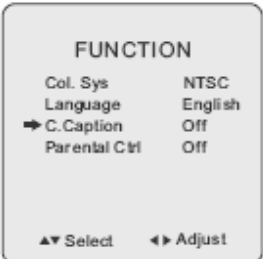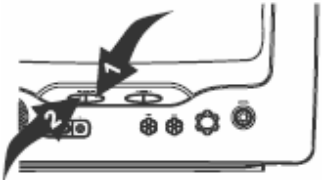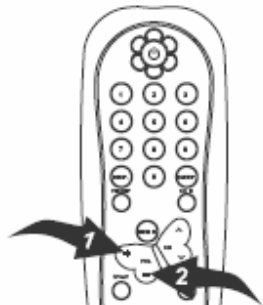
<p>5</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba 1 o Volumen Abajo 2 para seleccionar el elemento Off. C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3 o T4.</p>		

AJUSTE DE CONTROL PARENTAL (Parental ctrl)

<p>6</p> 		
<p>1. Oprima el botón Volumen Arriba 1 o Volumen Abajo 2 para seleccionar entre ENCENDIDO / APAGADO (ON / OFF).</p> <p>2. Oprima el botón Selección Canal Directo 3 (0-9), indique la clave de acceso de cuatro dígitos ("0000" es la clave de acceso pre-establecida si no la ha cambiado). Esta clave se puede cambiar para que conste de números diferentes después de que haya marcado la clave original).</p>		
<p>Importante: Asegúrese de anotar la nueva clave de acceso en otro lugar para referencia futura.</p>		


AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

BOTÓN TV/AV

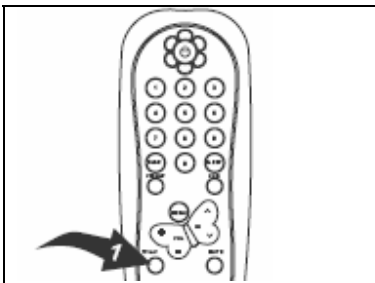


1. Oprima el botón TV/AV ❶ para seleccionar TV, AV1 o AV2.

SELECCIÓN DIRECTA DE CANAL BOTONES NÚMERO (0-9)

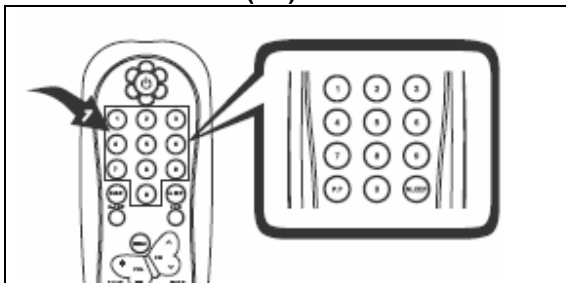


1. Use estos botones ❶ para seleccionar un canal. El número del canal aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.

PANTALLA (DISPLAY)

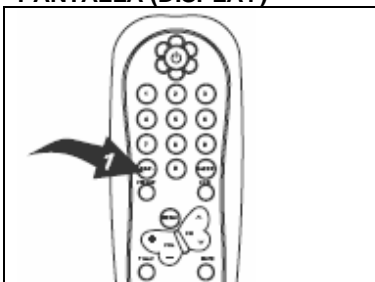


1. Oprima el botón PANTALLA (DISPLAY) ❶ una vez para que aparezca la información actual en la pantalla (Número de canal, Hora recepción TV [si está ajustada] y tiempo DORMIR (sleep) [si está ajustado]). Vuelva a presionar para eliminar.

BOTÓN DORMIR (SLEEP)

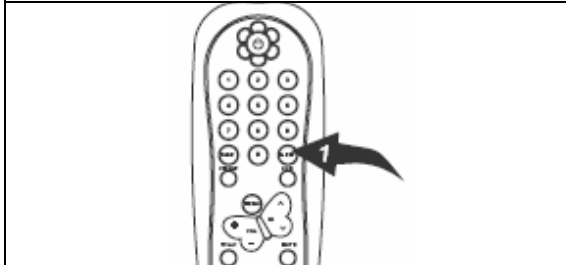

SILENCIO (MUTE)

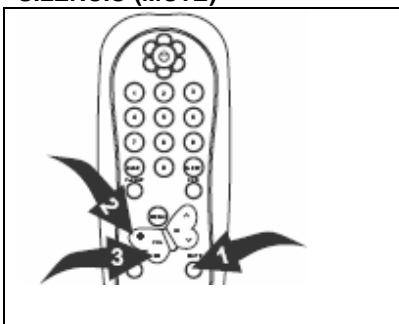

1. Oprima el botón SILENCIO (MUTE) ❶ para eliminar el sonido: se eliminará el sonido del televisor y aparecerá SILENCIO (MUTE) en la pantalla.

Para que el televisor se apague después de un tiempo establecido, oprima el botón DORMIR (SLEEP) ❶; Aparecerá "SLEEP --/--" en la pantalla. Vuelva a oprimir el botón SLEEP ❶ otra vez; aparecerá "Sleep 0:15" lo que indica que el televisor todavía permanecerá encendido durante 15 minutos. Cada presión adicional incrementará el tiempo DORMIR (Sleep). Para confirmar el tiempo DORMIR (Sleep) que todavía resta, oprima el botón DORMIR (SLEEP) ❶. Para cancelar el tiempo DORMIR (SLEEP), oprima el botón DORMIR (SLEEP) ❶ varias veces hasta que "--/--" aparezca en la pantalla.




Puede reactivar el sonido presionando el mismo botón o uno de los botones Volumen Arriba ❷ o Volumen Abajo ❸.

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

BOTÓN V-CHIP

La característica Control V-Chip es...

Esta unidad cuenta con un Control V-Chip integrado que le permite bloquear el uso de emisiones no deseadas con base en las clasificaciones de las Películas y de los Programas de TV para la seguridad de la audiencia de los niños.

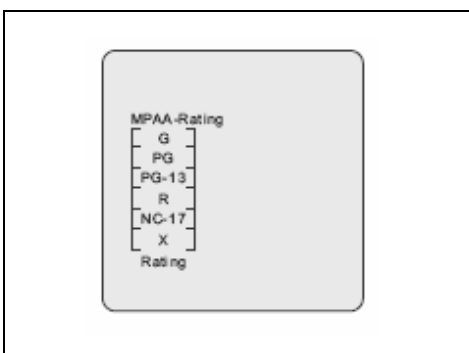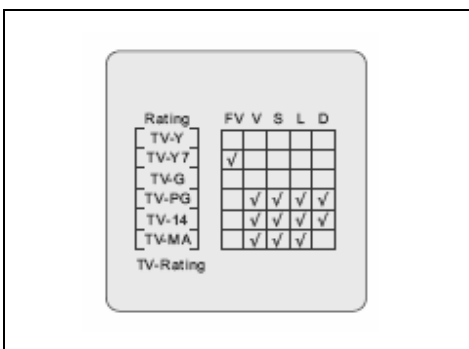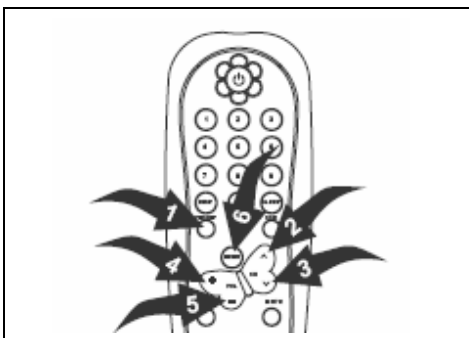

1. Oprima el botón V-CHIP **1** para seleccionar el menú **TV-Rating** o **MPAA-Rating**.
2. Oprima el botón Canal Arriba **2**, Canal Abajo **3**, Volumen Arriba **4**, o Volumen Abajo **5** para seleccionar su ajuste.
3. Oprima MENU **6** para confirmar su ajuste.

Tabla Clasificación PROGRAMAS TV

Tabla 1

TV-Y	PARA TODOS LOS NIÑOS: El contenido está dirigido a niños de 2 a 6 años de edad.
TV-Y7	PARA NIÑOS DE 7 AÑOS Y MAYORES: Puede contener violencia leve cómica o física que podría alterar a un niño menor de 7 años de edad.
TV-G	PÚBLICO EN GENERAL: Contiene poca o nada de violencia, lenguaje fuerte, o diálogo y situaciones sexuales.
TV-PG	SUPERVISIÓN DE UN ADULTO: Puede contener lenguaje rudo, violencia limitada, y algunos diálogos y situaciones sexuales sugerentes.
TV-14	ALERTA A LOS PADRES: Puede contener temas sofisticados, situaciones sexuales, lenguaje fuerte, y violencia de mayor intensidad.
TV-MA	PÚBLICO MADURO: Puede contener temas maduros, lenguaje profano, violencia gráfica y situaciones sexuales.

Tabla 2


FA	Fantasia Violencia
V	Violencia
S	Situaciones sexuales
L	Lenguaje para Adultos
D	Diálogo sexual sugerente

Tabla Clasificación PELÍCULAS USA

G	PÚBLICO EN GENERAL: Para todas las edades.
PG	SUPERVISIÓN DE UN ADULTO: Parte del material puede no ser apropiado para los niños.
PG-13	ALERTA A LOS PADRES: Parte del material puede no ser apropiado para niños menores de 13 años.
R	RESTRINGIDO: Los menores de 17 años deben estar acompañados por sus padres o por un adulto.
NC-17	SÓLO PARA MAYORES DE 17 AÑOS: No apropiada para menores de 17 años.
X	SÓLO PARA ADULTOS:

AJUSTE DE LOS MENÚS DEL TELEVISOR (CONTINUACIÓN)

BOTÓN CCD

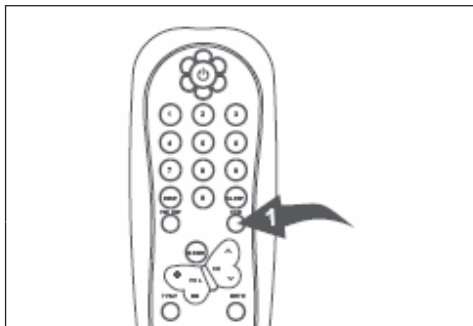

1. Oprima el botón CCD para seleccionar entre **Off**, **C1**, **C2**, **C3**, **C4**, **T1**, **T2**, **T3** o **T4**.

¿QUÉ ES CLOSE CAPTION (SUBTITULACIÓN)?

Este televisor tiene la capacidad de decodificar y mostrar el close caption. Con esta función aparecerá el texto del diálogo en la pantalla para los televidentes con problema de oído y también el texto en otro idioma.

CLOSE CAPTION CON UNA VCR

Los programas que cuentan con close caption se pueden grabar y reproducir con una VCR con el texto close caption intacto. Este texto desaparecerá durante el CUE (Búsqueda Rápida hacia delante), el REVIEW (Búsqueda hacia atrás) y la PAUSA o si las pistas de la VCR no están bien ajustadas.

PARA VER CLOSE CAPTION

Seleccione la opción CC en el menú para cambiar entre TV normal y los modos Close Caption. (Caption y Texto Pantalla Completa).

C1: Con este modo Close Caption aparecerá el texto en inglés o en otro idioma en la pantalla.

Por lo general, el Close Caption en inglés se transmite en C1.

C2-C4: Con estos modos Close Caption aparecerá el texto en inglés o en otro idioma en la pantalla. Por lo general, el Close Caption en otros idiomas se transmite en estos canales.

TEXTO: El modo Texto Close Caption normalmente llena la pantalla con los horarios de la programación o con otra información. Seleccione entre T1, T2, T3 o T4.

Después de seleccionar un modo Close Caption, éste permanecerá, hasta que se cambie, aunque se cambie de canal. Si se pierde la señal Close Caption debido a un comercial o a una interrupción de la señal, el Close Caption reaparecerá cuando se vuelva a recibir la señal. Si se cambia de canal, el Close Caption se demorará cerca de 10 segundos.

El Close Caption aparecerá en el lugar en la pantalla en donde interfiera menos con la imagen, por lo general en la parte inferior. Los programas de noticias por lo general lo muestran en tres líneas que se desplazan en la pantalla. Todos los demás programas lo hacen en dos o tres líneas que se colocan cerca del personaje que habla para que el televidente pueda seguir el diálogo.

Las palabras en cursiva o subrayadas se usan para los títulos, palabras en lengua extranjera, o aquellas que se enfatizan. Las palabras que se cantan, por lo general están acompañadas de notas musicales. Su TV guía le indicará cuáles programas cuentan con esta función.

- Cuando seleccione Close Caption, la subtítulos demorará cerca de 10 segundos.
- Pueden aparecer errores de ortografía o caracteres poco comunes durante la subtítulos. Esto es normal, en especial durante programas en vivo, ya que en este tipo de programas la subtítulos se hace en vivo. Este tipo de transmisión no permite la edición.
- Cuando aparece la subtítulos en pantalla, puede ser que no aparezca el volumen y el SILENCIO (mute) en pantalla pues podrían interferir con la misma.
- Algunos sistemas de cable y algunos sistemas para protección del copiado pueden interferir con la señal de subtítulos. Si usa una antena interior o si su recepción es muy mala, el Decodificador Close Caption puede no aparecer o puede aparecer con faltas de ortografía o con caracteres extraños. En este caso, ajuste la antena para obtener una mejor recepción o use una antena exterior.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
ENCENDIDO		
No enciende.	El cable de corriente no está conectado.	Conecte el cable de corriente AC a un contacto.
RECEPCIÓN TRANSMISIÓN TV		
No hay imagen o la imagen es mala.	La estación de TV tiene problemas.	Intente con otro canal.
	El control Imagen (Picture) no está ajustado.	Revise el ajuste del control Imagen (Picture).
	Posible interferencia local.	Revise en busca de la fuente que afecta la recepción.
	El conector Antena/CATV no está conectado.	Revise la conexión CATV o la conexión de la antena VHF/UHF.
La imagen vibra o se mueve.	La estación de TV tiene problemas.	Intente con otro canal.
	El canal de TV por cable está codificado.	Se necesita usar un decodificador de cable (si se desea).
	Posible interferencia local.	Revise en busca de la fuente que afecta la recepción.
No hay recepción CATV	El CATV no está conectado.	Revise todas las conexiones del CATV.
	La opción AIR/CATV está en AIR.	Cambie la opción AIR/CATV a CATV.
	El servicio de TV por cable se ha interrumpido.	Comuníquese con su compañía de cable.
No hay recepción más allá del canal 13.	La opción AIR/CATV está en AIR.	Cambie la opción AIR/CATV a CATV.
No hay sonido o el sonido es malo.	La estación de TV tiene problemas.	Intente con otro canal.
	El botón SILENCIO (MUTE) está activado.	Oprima el botón SILENCIO (MUTE) para desactivarlo.
	Posible interferencia local.	Revise en busca de la fuente que afecta la recepción.
	El conector Antena/CATV no está conectado.	Revise la conexión CATV o la conexión de la antena VHF/UHF.
	El volumen está al mínimo.	Aumente el volumen.
Desaparece la imagen.	La emisora de TV dejó de transmitir.	Sintonice otro canal.
	El tiempo DORMIR (SLEEP) está activado.	Desactive el tiempo DORMIR (SLEEP).
	Se fundió el fusible de la casa.	Revise el fusible.
No funciona el Close Caption.	La señal de TV es débil.	Revise la conexión CATV o la conexión de la antena VHF/UHF.
	La estación de TV tiene problemas o el programa sintonizado no cuenta con esa función.	Intente con otro canal.
	La función Close Caption no está activada.	Active la función Close Caption.
CONTROL REMOTO		
No funciona el control remoto.	La distancia es demasiada o hay demasiada luz en la habitación.	Use el control remoto como máximo a 6 metros del televisor o reduzca la luz en la habitación.
	Las baterías están bajas o mal instaladas.	Sustituya las baterías o instálelas correctamente.
CONTROL DE PADRES (PC)		
La protección PC no funciona bien.	El ajuste Control de Padres no está activado.	Active la función Control de Padres.
	Transmisión de un programa de deportes o de un noticiero.	El Control de Padres no funciona con los programas de deportes ni con los noticieros.
	La clasificación no está establecida.	Establezca la clasificación que desee.

PROBLEMAS DE RECEPCIÓN

La mayor parte de los problemas de recepción se solucionan ajustando la altura y la posición de la antena VHF/UHF. Se recomienda el uso de antenas exteriores para obtener mejores resultados en caso de no contar con servicio de cable o de satélite. Los problemas de interferencia más comunes se muestran a continuación. Si aparece alguno de estos síntomas cuando la TV está conectada a un sistema de TV por Cable, el problema puede estar originado por la transmisión de la compañía local de cable.

ENCENDIDO:

Pueden aparecer puntos negros o rayas horizontales, la imagen puede ondular o deslizarse. Por lo general, esto es provocado por la interferencia del encendido de un auto, el sistema de encendido de una lámpara neón, de un taladro eléctrico y de otros aparatos domésticos eléctricos.



FANTASMA:

Los fantasmas se originan cuando la señal de televisión sigue dos senderos. Uno es el sendero directo y el otro es el reflejo desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o la posición de la antena puede mejorar la recepción.



NIEVE:

Si su televisor está ubicado en el extremo del área de transmisión de la estación de televisión en donde la señal es débil, su imagen se puede ver afectada por la presencia de puntos pequeños. Cuando la señal es muy débil, puede ser necesario instalar una antena exterior para mejorar la imagen.



INTERFERENCIA POR UNA FRECUENCIA DE RADIO:

Este tipo de interferencia produce ondas que se mueven o líneas diagonales, y en algunos casos provoca la pérdida de contraste en la imagen.



VARIACIÓN EN EL TAMAÑO DE LA IMAGEN:

Una ligera variación en el tamaño de la imagen es bastante normal cuando ajusta la función CONTRASTE (CONTRAST) o BRILLO (BRIGHTNESS).

POLIZA DE GARANTIA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO

IMPORTADO POR:

AMEUROP MEXICO, S.A. DE C.V. AV. DE LAS PALMAS No. 555, DESPACHO 301, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, MEXICO, D.F. **R.F.C. AME990527BKA**

GARANTIA

EL ARTICULO QUE USTED HA ADQUIRIDO CUENTA CON UNA GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION Y TRES MESES DE SERVICIO A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION OTORGADA POR: AMEUROP MEXICO, S.A. DE C.V.

1. PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA, BASTARA PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE LLENADA POR LA TIENDA O UNIDAD VENDEDORA Y LA FACTURA DE COMPRA CUMPLIENDO SUS REQUISITOS, JUNTO CON EL ARTICULO EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO INDICADOS EN ESTA GARANTIA.
2. UNICAMENTE SE ATENDERAN PRODUCTOS IMPORTADOS Y COMERCIALIZADOS POR AMEUROP MEXICO S.A. DE C.V. A TRAVES DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.
3. SE RECOMIENDA CONSERVAR SU NOTA O FACTURA DE COMPRA COMO PROTECCIÓN ADICIONAL YA QUE SE PUEDE SUSTITUIR A LA POLIZA DE GARANTIA EN CASO DE QUE ESTA SE EXTRAVIE O EXISTA ALGUNA DISCREPANCIA PARA COMPROBAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA
4. SE COMPROMETE A REPARAR EL ARTICULO SIN COSTO ALGUNO AL CONSUMIDOR, SI LA FALLA ES ATRIBUIBLE A DEFECTO DE FABRICACIÓN.
5. EN NINGUN CASO EL TIEMPO DE REPARACIÓN SERA MAYOR DE 30 DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO AMEUROP MEXICO S.A. DE C.V. PROCEDERA A EFECTUAR EL CAMBIO POR UN ARTICULO EQUIVALENTE O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA-VENTA RESPECTIVO.
6. PARA ADQUIRIR PARTES Y REFACCIONES ACUDIR AL CENTRO DE SERVICIO DESCRITO EN ESTA POLIZA.

ESTA GARANTIA SERA NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIERE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES
- B) CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.
- C) CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE.
- D) CUANDO LOS DATOS DE LA POLIZA DE GARANTIA Y DEL PRODUCTO NO COINCIDAN O HAYAN SIDO ALTERADOS, REMOVIDOS DE SU LUGAR O BORRADOS

MARCA _____
MODELO _____ SERIE _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____
DOMICILIO _____
CIUDAD _____
FECHA DE COMPRA _____



SELLO Y FIRMA DE TIENDA

PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA ASI COMO PARA LA OBTENCION DE PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS FAVOR DE COMUNICARSE A :
ATENCION A CLIENTES Y SERVICIO
AMEUROP MEXICO S.A. DE C.V.
AV. DE LAS PALMAS 555, DESPACHO 301
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC TEL. 55 20 97 89
E-MAIL servicios@ameurop.com.mx

DIAS DE SERVICIO: LUNES A VIERNES HORARIO DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HORAS
(EN CASO DE ENVIAR PRODUCTO, ANEXAR TICKET DE COMPRA Y/O POLIZA DE GARANTIA SELLADA CORRECTAMENTE POR LA TIENDA O UNIDAD VENDEDORA A LA DIRECCION ANTES MENCIONADA, ESTA GARANTIA INCLUYE LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN QUE SE DERIVEN DE SU CUMPLIMIENTO DENTRO DE LA RED DE SERVICIOS DE AMEUROP MEXICO S.A. DE C.V., PARA ENVIOS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO AL (55) 5520-9789 O servicios@ameurop.com.mx)

SUGERENCIAS, COMENTARIOS Y QUEJAS: servicios@ameurop.com.mx

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERAL:

Fuente de energía	AC – 120Vca 60 Hz
Consumo de energía	65W
Salida bocinas	2 W x 1
Dimensiones	395mm x 413mm x 373 mm
Peso	9,7 Kg

SECCIÓN TV:

Pantalla	13" (33,02 cm)
Canales Recepción (VHF)	2 – 13
Canales Recepción (UHF)	14-69
Canales Recepción (CATV)	14-36 (A)-(W)
	37-59 (AA)-(WW)
	60-85 (AAA)-(ZZZ)
	86-94 (86)-(94)
	95-99 (A-5)-(A-1)
	100-125 (100)-(125)
	01 (5A)
Entrada antena	VHF/UHF en coaxial 75 Ohms

NIVEL SALIDA A/V

Nivel salida video (en modo TV)	1 Vp-p
Nivel salida audio (en modo TV)	0,5 Vrms

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

ACCESORIOS:

Control remoto	1
Manual del Propietario	1

